

# DiskFormatter2の使いかた

DiskFormatter2は、フォーマットソフトウェアです。バッファロー製の外付ハードディスクまたはUSBメモリーをフォーマットする際にお使いください。

※タブレットの場合は、「クリック」を「タップ」に読み替えてください。


## インストール

インストール方法は、お使いの製品によって異なります。製品のマニュアルを参照してインストールしてください。

## フォーマット方法(外付ハードディスクの場合)


※以下の手順を行うと、外付ハードディスク内の全てのデータが消去されます。必要なデータは、パソコンなどにバックアップ(コピー)してください。

- 1 パソコンにフォーマットする外付ハードディスクを接続します。
- 2 [スタート]－[すべてのプログラム]－[BUFFALO]－[DiskFormatter2]－[DiskFormatter2]を選択します。  
Windows 8 の場合は、スタート画面の [DiskFormatter2] をクリックします。
- 3
  - (1) フォーマットするハードディスクが表示されていることを確認します。
  - (2) フォーマットする形式を選択します(下記の表を参照)。  
※ドライブの名前(ボリュームラベル)を設定したい場合は、「ドライブの名前」の欄に入力してください。
  - (3) [フォーマットする]をクリックします。

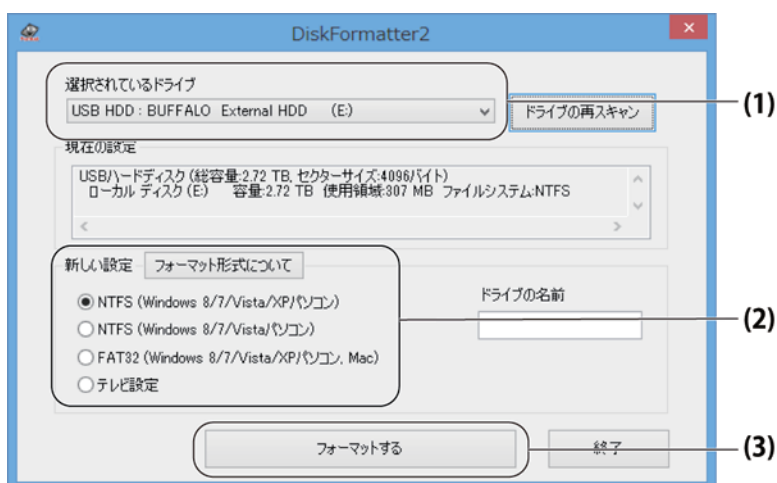


NTFS (Windows 8/7/Vista/XPパソコン)	<p>Windowsパソコンの形式でフォーマットします。Mac では認識されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●セクターサイズ 3TB以上のモデルの場合:4096バイト 2TB以下のモデルの場合:512バイト</li> <li>●パーティションのスタイル: MBR</li> <li>●ファイルシステム: NTFS</li> </ul>
<p>NTFS (Windows 8/7/Vistaパソコン)</p> <p>※Windows 8/7/Vistaで3TB以上のモデルを接続した場合のみ表示されます。</p>	<p>Windows 8/7/Vistaパソコンの形式でフォーマットします。Windows XPパソコンやMac では認識されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●セクターサイズ:512 バイト</li> <li>●パーティションのスタイル: GPT</li> <li>●ファイルシステム: NTFS</li> </ul>
FAT32 (Windows 7/Vista/XPパソコン, Mac)	<p>WindowsパソコンやMac での形式でフォーマットします。1 ファイル4GB以上のデータは保存できません (FAT32形式の制限です)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●セクターサイズ 3TB以上のモデルの場合:4096バイト 2TB以下のモデルの場合:512バイト</li> <li>●パーティションのスタイル: MBR</li> <li>●ファイルシステム: FAT32</li> </ul>
テレビ設定	<p>テレビで初期化できるように、フォーマットしていない状態に戻します。この設定にした場合は、テレビで初期化してください。WindowsやMacでは認識できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●セクターサイズ:512 バイト</li> <li>●パーティションのスタイル: 無し</li> <li>●ファイルシステム: 無し</li> </ul>

#### 4 [はい]をクリックします。

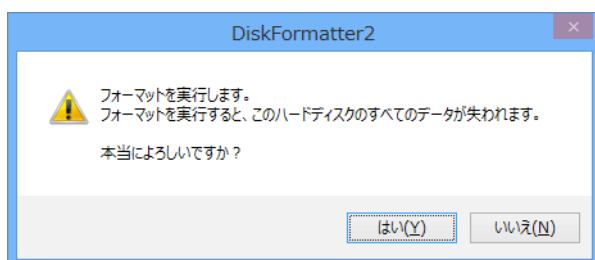

フォーマットが始まります。手順5の画面が表示されるまでお待ちください。

## 5 [OK]をクリックします。

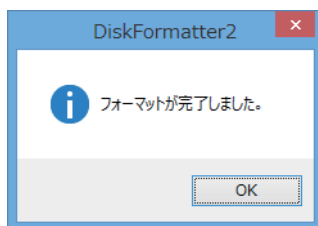


以上でフォーマットは完了です。

## フォーマット方法(USBメモリーの場合)

※以下の手順を行うと、USBメモリー内の全てのデータが消去されます。必要なデータは、パソコンなどにバックアップ(コピー)してください。

- 1 パソコンにフォーマットするUSBメモリーを接続します。
- 2 [スタート]－[すべてのプログラム]－[BUFFALO]－[DiskFormatter2]－[DiskFormatter2]を選択します。  
Windows 8の場合は、スタート画面の[DiskFormatter2]をクリックします。
- 3
  - (1) フォーマットするUSBメモリーが表示されていることを確認します。
  - (2) フォーマットする形式を選択します(下記の表を参照)。  
※ドライブの名前(ボリュームラベル)を設定したい場合は、「ドライブの名前」の欄に入力してください。
  - (3) [フォーマットする]をクリックします。

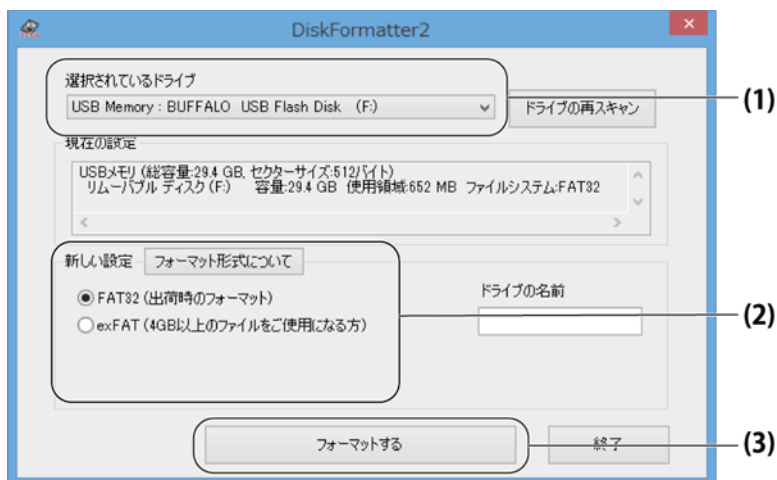

FAT32 (出荷時のフォーマット)	<p>Windows パソコンやMac での形式でフォーマットします。1 ファイル4GB以上のデータは保存できません (FAT32形式の制限です)。</p> <p>出荷時状態のフォーマットです。幅広い機器で使用できます。マスストレージクラスに対応しているテレビやオーディオ、カーナビなどで使用する場合は、FAT32でフォーマットすることをお勧めします。</p> <p>(exFAT32には対応していない場合があります。)</p>
exFAT (4GB以上のファイルをご使用になる方)	<p>Windows 8/7/Vista SP1~/XP SP2~(+exFAT/パッチ)パソコン,Mac 10.6.4~の形式でフォーマットします。1ファイル4GB以上のデータを保存することができます。</p> <p>Vistaでこのフォーマット形式を選択する場合は、SP1以上にアップデートしてください。XPでこのフォーマット形式を選択する場合は、SP2以上にアップデートしてから、MicrosoftのWebページからexFATパッチを入手してインストールしてください。</p> <p>上記のように使用するOSの制限があります。exFATにフォーマットして非対応のOSに接続した場合、フォーマットされていない状態として認識してフォーマットを求められます。</p>

	1ファイル4GB 以上のデータ 保存	Windows 8/7	Vista	XP	Mac	AV機器、 カーナビ等
FAT32	×	○	○	○	○	○ *USBマスストレージクラス 対応機器
exFAT	○	○	○ *SP1~	○ *SP2~ (exFATパッチ のインストール が必要)	○ *10.6.4~	×

**4** フォーマットが実行されます。  
選択したフォーマット形式によっては、使用制限などの確認ダイアログが表示されます。

**5** 「フォーマットが完了しました」と表示されたら[OK]をクリックしてください。

以上でフォーマットは完了です。

## DiskFormatter2を削除するには

DiskFormatter2をパソコンから削除(アンインストール)するときは、以下の手順を行ってください。

※お使いのOSによって、ボタンの名称が異なります。

- 1** [スタート]—[コントロールパネル]を選択します。  
Windows 8の場合は、スタート画面で[デスクトップ]を選択→カーソルを画面の右上端に移動(タブレットでは画面右端を左にスライド)して[設定]を選択→[コントロールパネル]を選択します。
- 2** [プログラムのアンインストール]、[プログラムと機能]、[プログラムの追加と削除]のいずれかをクリックします。
- 3** [BUFFALO DiskFormatter2]を選択し、[アンインストールと変更]、[アンインストール]、[削除]のいずれかをクリックします。

以降は、画面の指示に従って削除してください。